




Popis dálkového ovladače pro Set-Top-Box Motorola VIP1910

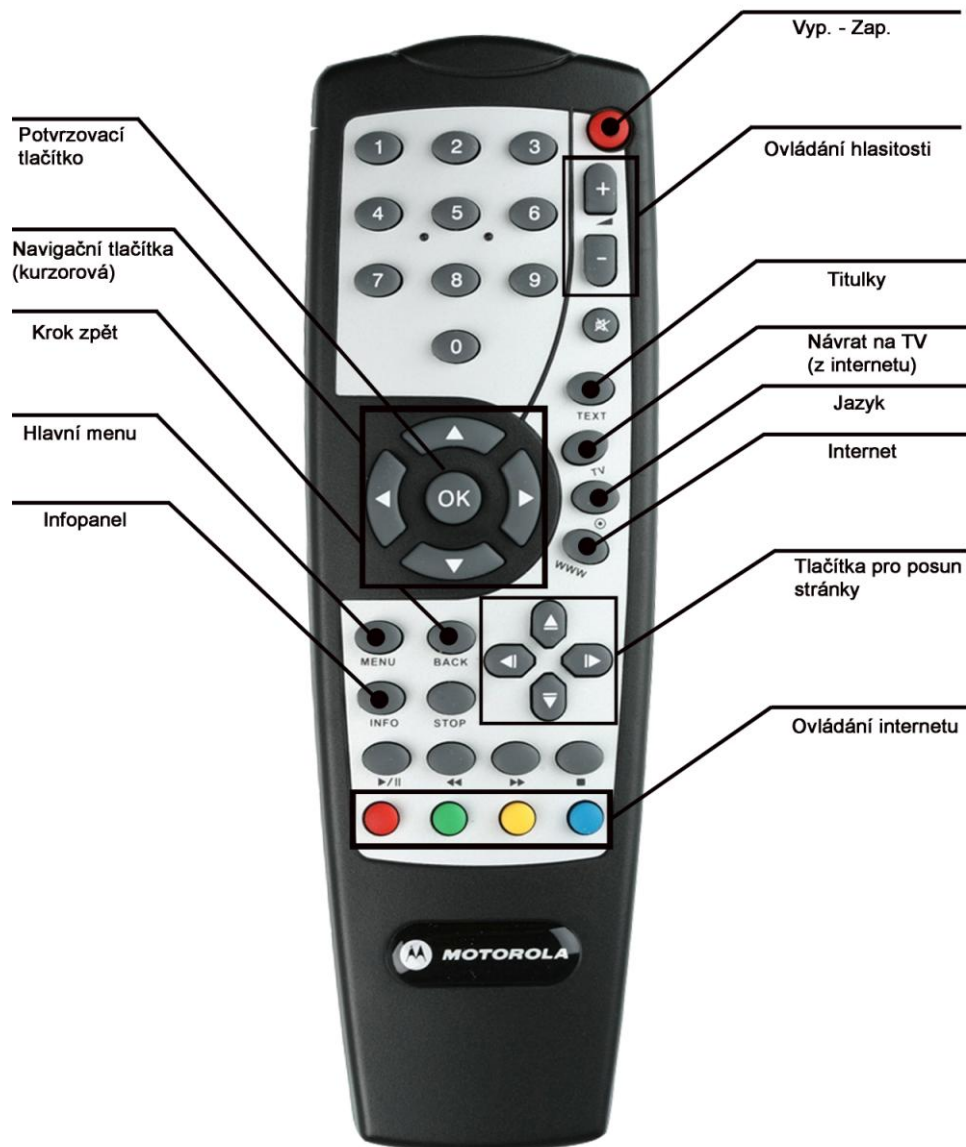



Návod k dálkovému ovladači pro Set-Top-Box Motorola VIP1910

Přístroj se zapíná a vypíná červeným tlačítkem zapnout – vypnout.

Ovládání hlasitosti

- hlasitost je možné snížit a zvýšit tlačítky +/- (viz obrázek), je také možné ji ovládat pomocí navigačních tlačítek (doleva, doprava) a kurzorových tlačítek (doleva, doprava)
- pro úplné ztlumení zvuku slouží tlačítko se symbolem škrtnutého reproduktoru, návrat na původní hlasitost provedte opětovným zmáčknutím toho tlačítka

TV Kanály, ovládání

- tlačítko INFO slouží k zobrazení popisu právě sledovaného programu a zobrazuje číslo a název kanálu, začátek a konec zobrazovaného pořadu, jeho popis a následující pořad. (pokud tyto informace jsou dostupné od programerů)
- stisknutím tlačítka MENU na ovladači se zobrazí hlavní menu s výběrem položky **TV Kanály**, která je tmavě podbarvena
- při stisknutí pravého navigačního tlačítka se zobrazí tmavé podbarvení na kanálu č. 1
- pro výběr kanálů slouží navigační tlačítka (nahoru, dolů) nebo kurzorová tlačítka (nahoru, dolů)
- vybraný kanál se tmavě podbarví, stisknutím tlačítka OK se Vám na obrazovce zobrazí kanál, který jste si vybrali
- pro rychlejší způsob rolování kanálů (není nutné mačkat tlačítko MENU) je možné použít navigační tlačítka (nahoru, dolů) nebo kurzorová tlačítka (nahoru, dolů), kanály se po tomto kroku zobrazují v pořadí, v jakém jsou uloženy (podle směru tlačítek vzestupně nebo sestupně)
- další možností, jak vyhledat kanál, je použití číslice 0-9 na ovladači (v tomto případě je nutné znát čísla kanálů, které chcete sledovat), na ovladači vyčtete číslo zvoleného kanálu, např. 1 a 4 na obrazovce naskočí kanál číslo 14
- každý kanál z nabídky má svoji pozici (číselné označení), kterou nelze měnit
- tlačítko BACK na ovladači slouží k vrácení o krok zpět, jak v nabídce menu, tak v nabídce TV kanálů (chcete - li sledovat 2 programy s jinou číselnou pozicí, stačí k přepnutí mezi těmito kanály tlačítko BACK)



Menu

- po stisknutí tlačítka MENU na ovladači se na obrazovce zobrazí okno s následujícími nápisy: **TV Kanály, Info Kanál, Jazyky, Titulky, Nastavení**

TV Kanály - viz výše

Info Kanál

- slouží k vaší informaci o našich službách, tarifech, novinkách atd., na info kanál se dostanete tlačítkem menu a poté navigačním tlačítkem, nápis ztmavne, potvrďte tlačítkem OK, (Info kanál Magnalink momentálně není k dispozici, zatím nastaven program ČT 24)

Jazyky

- můžete měnit tlačítkem menu a poté použijte navigační tlačítko, nápis ztmavne a vpravo na obrazovce se ukáže výčet jazyků, které tento kanál podporuje
- jazyk je možné vybrat navigační šipkou vpravo, nápis ztmavne a výběr potvrdíte tlačítkem OK, výběr jazyka slouží pouze pro sledovaný kanál
- rychlou změnu jazyka je možné provést pomocí tlačítka zobrazeného na ovladači jako terčík

Titulky

- pro nastavení titulků v příslušném jazyce stiskněte tlačítko MENU a poté použijte navigační tlačítko, nápis ztmavne a vpravo na obrazovce se ukáže počet jazyků titulků, které tento kanál podporuje
- titulky je možné vybrat navigační šipkou vpravo, nápis ztmavne, a výběr potvrdíte tlačítkem OK, výběr jazyka slouží pouze pro sledovaný kanál
- rychlou změnu je možné provést tlačítkem TEXT na ovladači
- titulky se zobrazí až ve chvíli, kdy na obrazovce

Nastavení

- pro nastavení formátu obrazu stiskněte tlačítko MENU a poté použijte navigační tlačítko, nápis ztmavne a v pravé části obrazovky se ukáže aktuální formát obrazu
- změna aktuálního formátu obrazu je možná pomocí navigační šipky doprava, položka ztmavne a poté znovu navigační šipka doprava
- nastavení potvrdíte tlačítkem OK, nebo navigační šipkou doleva



Ovládání Internetu

- pro spuštění internetového prohlížeče stiskněte na dálkové ovladači tlačítko WWW
- internetový prohlížeč můžete spustit z jakéhokoli kanálu
- jako domovská stránka je nastavena webová stránka společnosti Magnalink, toto nastavení není možné změnit
- pohyb na stránce umožňují navigační nebo kurzorové šipky
- na jinou webovou stránku se dostanete tlačítkem WWW, po jehož stisknutí se na obrazovce objeví textové pole v šedé liště, do kterého vyplníte požadovanou URL adresu
- stiskem tlačítka TEXT se zobrazí okno s klávesnicí, se kterou se dá po obrazovce pohybovat pomocí kurzorových tlačítek
- na jednotlivá písmena či znaky se dostanete pomocí navigačních šipek, příslušné písmeno potvrďte vždy stiskem tlačítka OK, velikost písmen se mění stiskem tlačítka SHIFT (modré tlačítko na ovladači)
- při překlepu písmene je možné ho vymazat tlačítkem BACKSPACE (žluté tlačítko na ovladači)
- po napsání URL adresy potvrďte tlačítkem DONE na obrazovce (zelené tlačítko na ovladači)
- pro odstranění klávesnice z obrazovky stiskněte tlačítko CLOSE (červené tlačítko na ovladači)
- pro výběr odkazu na stránce najedzte kurzorovou šipkou na odkaz a po změně šipky v ručičku potvrďte tlačítkem OK
- pro ukončení internetového prohlížeče a návrat na původní televizní kanál stiskněte tlačítko TV na ovladači